4

テレビ

FL　FR　C　SW　SL　SR　SBL　SBR

- FL　：フロントスピーカー左
- FR　：フロントスピーカー右
- C　 ：センタースピーカー
- SL　：サラウンドスピーカー左
- SR　：サラウンドスピーカー右
- SBL：サラウンドバックスピーカー左
- SBR：サラウンドバックスピーカー右
- SW　：サブウーハー
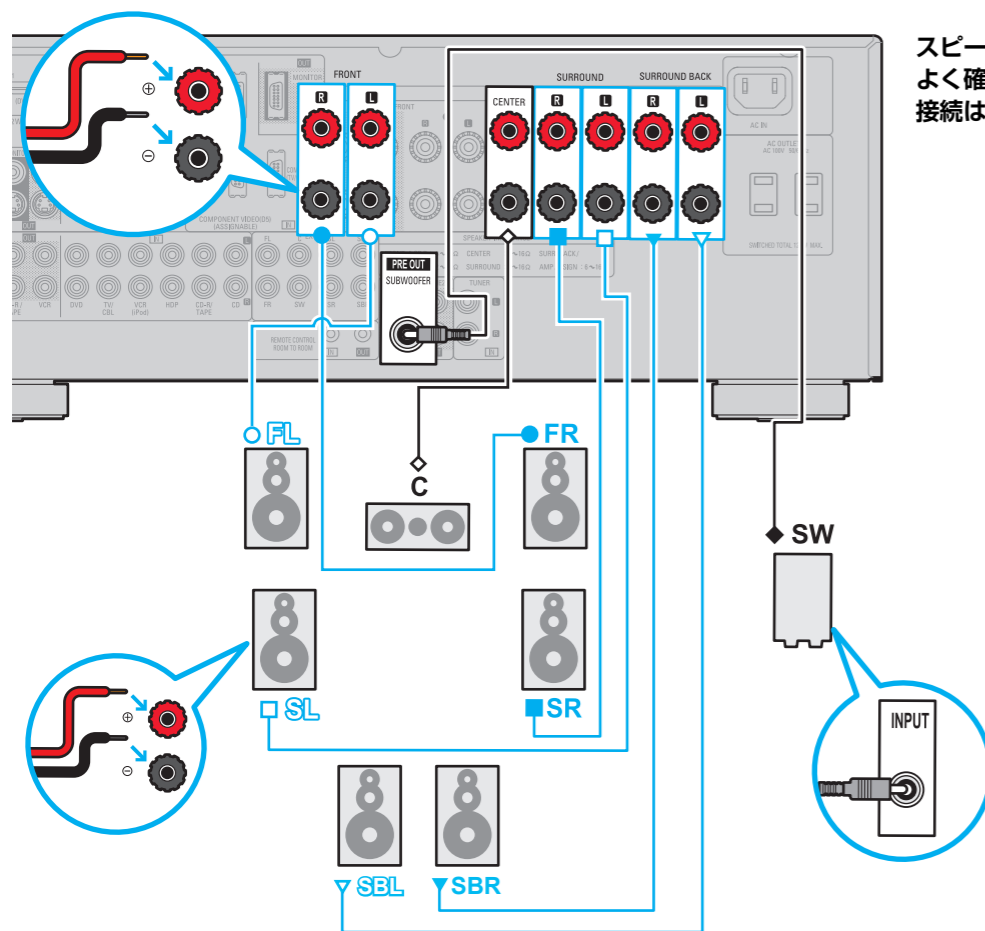
スピーカーの極性（⊕と⊖）を
よく確認して、本機とスピーカーの
接続は同じ極性を接続してください。

FRONT　CENTER　SURROUND　SURROUND BACK　PRE OUT SUBWOOFER　INPUT

FL　FR　C　SW　SL　SR　SBL　SBR

もっと詳しい内容は……

取扱説明書をご覧ください。

denon.jp

株式会社デノンコンシューマーマーケティング

5421 10007 006D

簡単セットアップガイド

― さあ、はじめましょう ―

AVC-1909
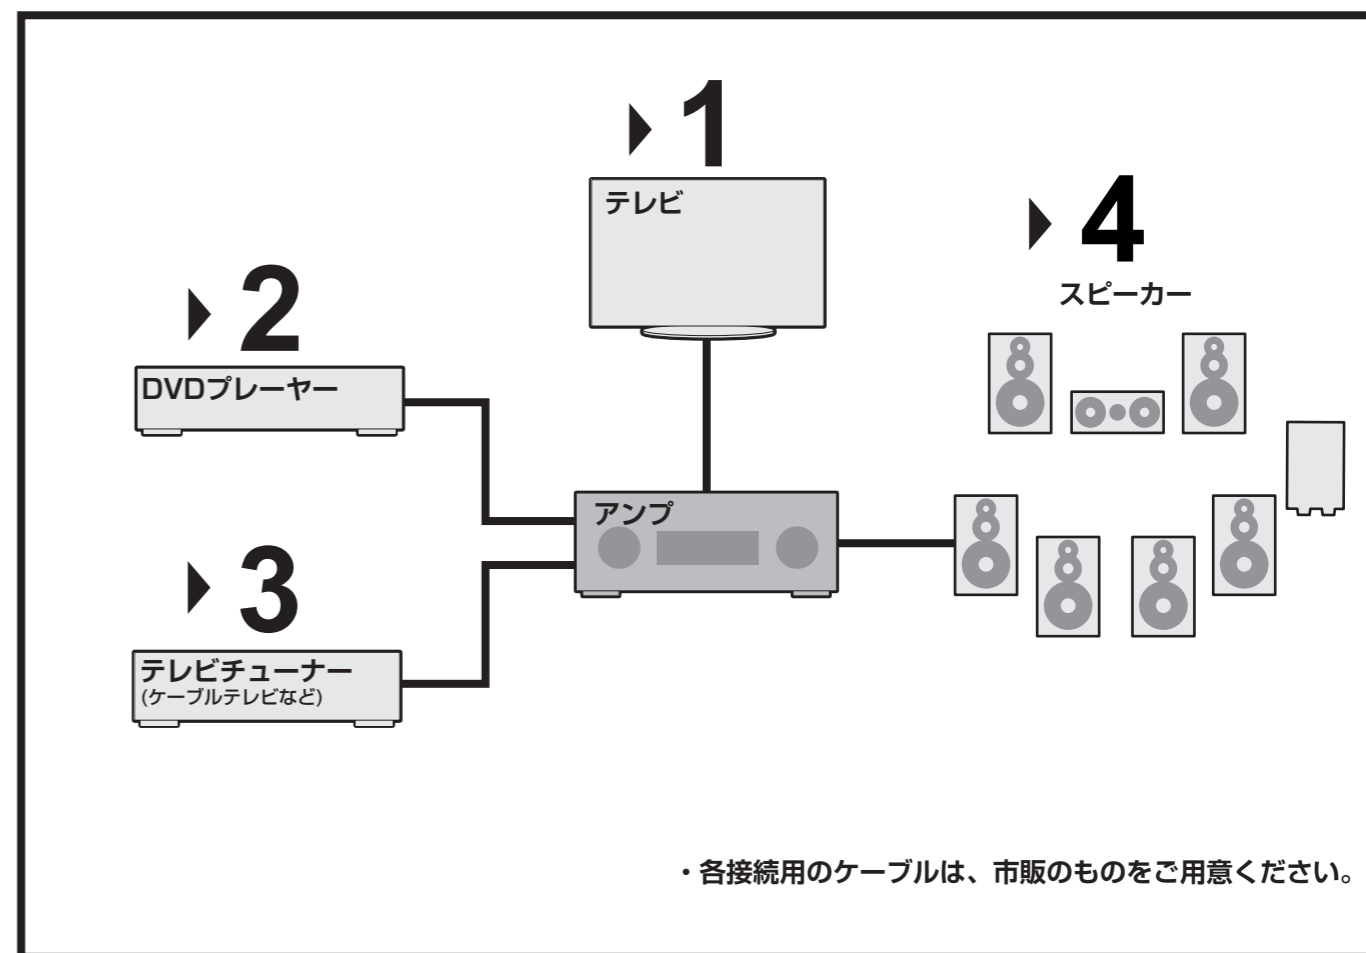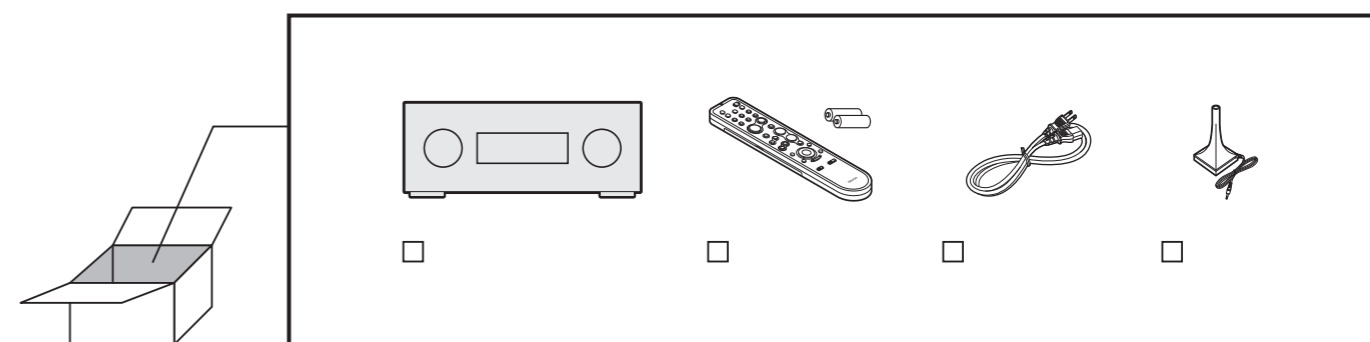
・各接続用のケーブルは、市販のものをご用意ください。

お手持ちの機器の映像端子をご確認のうえ、次のいずれかの接続方法を選んでください。
本機は、本機に入力されたアナログ映像信号（D端子/ビデオ/Sビデオ）をHDMI信号に変換してモニターに出力することができます。
Manual
取扱説明書をご覧ください。
“接続のしかた” – “準備” – “ビデオコンバージョン機能”
DVDプレーヤー
テレビチューナー
(ケーブルテレビなど)
調べる
調べる
調べる
アンプ
テレビ
Best
HDMI
Better
D 端子
Good
ビデオ または
Sビデオ
選ぶ
・では、ステップ１からステップ３の接続をおこなってください。
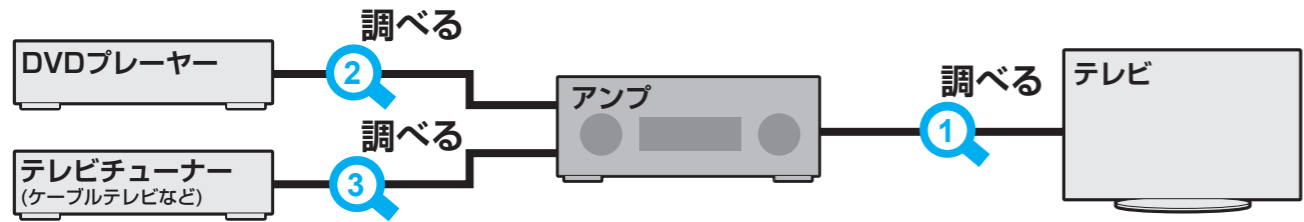
1
テレビ
VIDEO 入力
Good
Better
Best
ご注意
本機のHDMI端子に入力した映像信号をアナログ映像信号（D端子/ビデオ/Sビデオ）に変換してモニター出力することはできません。
HDMI の入力信号をモニターにHDMI 出力すると、本機からモニターに映像と音声の両方の信号を出力します。
デジタル映像、デジタル音声
アナログ映像
HDMI
MONITOR
COMPONENT VIDEO(D5)
VIDEO
S-VIDEO

2
DVDプレーヤー
VIDEO 出力
Digital Audio
出力
Good
Better
Best
ご注意
アナログ映像信号を入力する場合は、音声入力の接続もおこなってください。
・本機は、本機に入力されたアナログ映像信号（D端子/ビデオ/Sビデオ）をHDMI信号に変換してモニターに出力することができます。
・HDMIケーブルで接続すると、デジタル映像とデジタル音声を一緒に入力することができます。
・音声の接続に光伝送(OPTICAL)ケーブルをお使いになる場合は、デジタル入力の設定を変更してください。
アナログ
映像
デジタル映像、デジタル音声
デジタル音声
Manual
取扱説明書をご覧ください。
“Input Setup（入力の設定）” –
“Assign（端子の割り当て）” – “Digital In（デジタル入力端子の割り当て）”

3
テレビチューナー
(ケーブルテレビなど)
VIDEO 出力
Digital Audio
出力
Good
Better
Best
HDMI接続の場合は、HDMIケーブルを“VCR”端子に接続してください。
ご注意
アナログ映像信号を入力する場合は、音声入力の接続もおこなってください。
・本機は、本機に入力されたアナログ映像信号（D端子/ビデオ/Sビデオ）をHDMI信号に変換してモニターに出力することができます。
・HDMIケーブルで接続すると、デジタル映像とデジタル音声を一緒に入力することができます。
・音声の接続に同軸デジタル(COAXIAL)ケーブルをお使いになる場合は、デジタル入力の設定を変更してください。
アナログ
映像
デジタル映像、デジタル音声
デジタル音声
Manual
取扱説明書をご覧ください。
“Input Setup（入力の設定）” –
“Assign（端子の割り当て）” – “Digital In（デジタル入力端子の割り当て）”